




**ZKTeco**<sup>®</sup>

# ***Passfinger 1000***


**Guia de instalação**

# INSTALAÇÃO ELÉTRICA

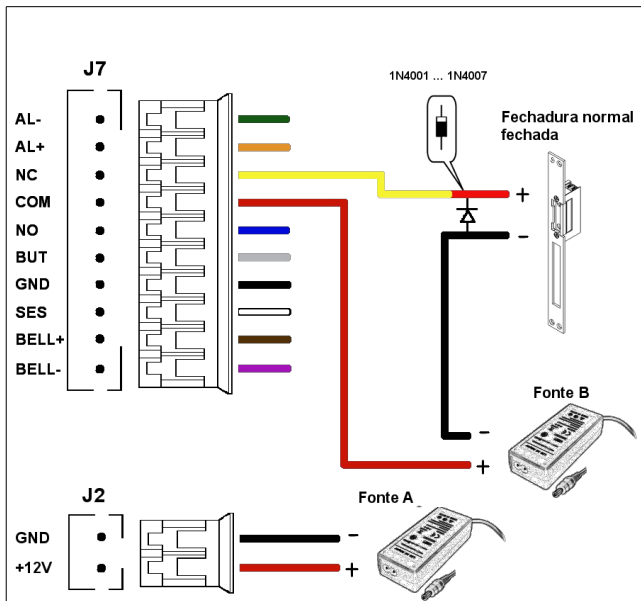


Acionamento de fechadura normal fechada com fonte dedicada.

**Obrigatório o uso do diodo**

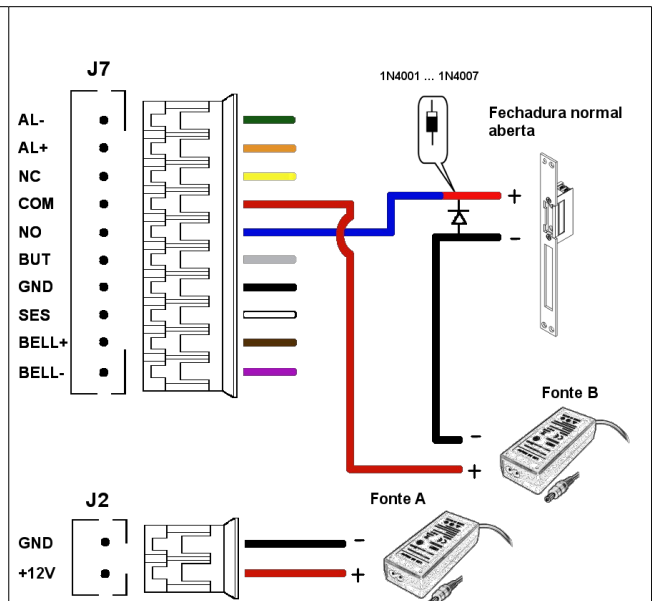


Acionamento de fechadura normal aberta com fonte dedicada.

**Obrigatório o uso do diodo**

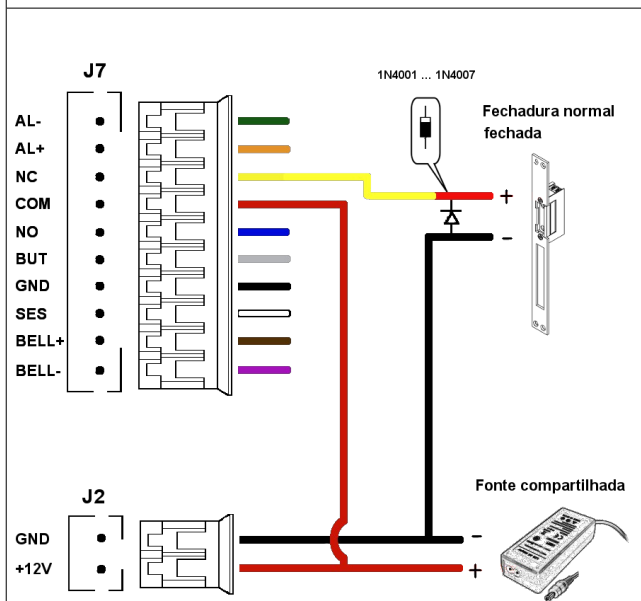

Acionamento de fechadura normal fechada com fonte compartilhada.


**Obrigatório o uso do diodo**

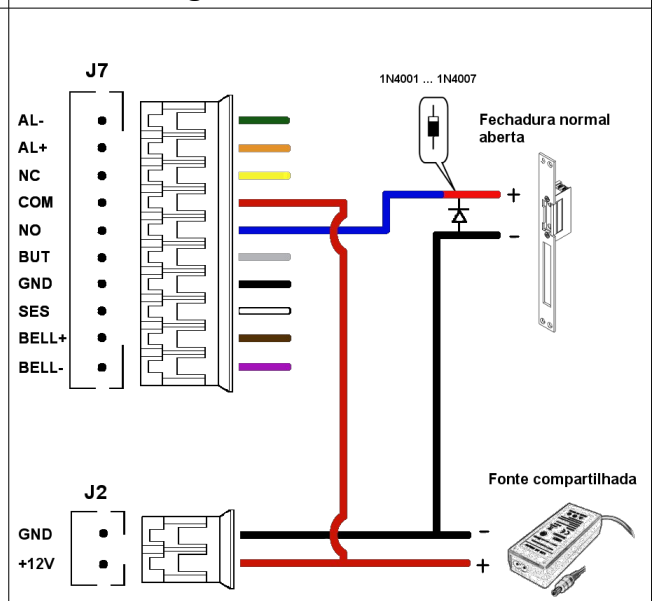


Acionamento de fechadura normal aberta com fonte compartilhada.

**Obrigatório o uso do diodo**


# INSTALAÇÃO ELÉTRICA

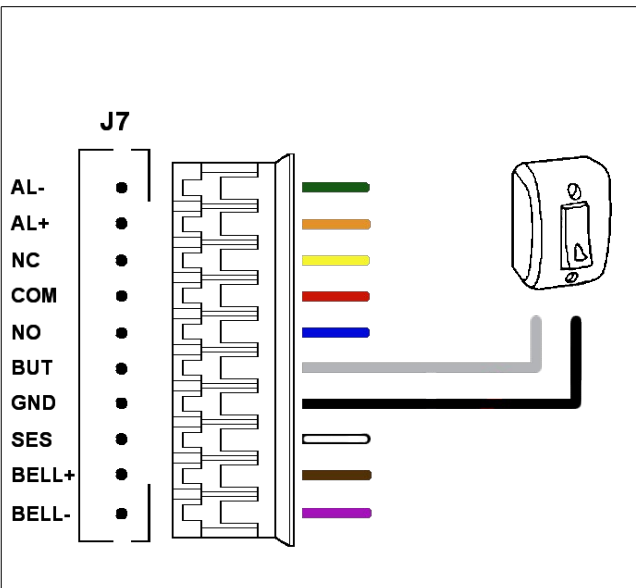


Ligação de botoeira simples

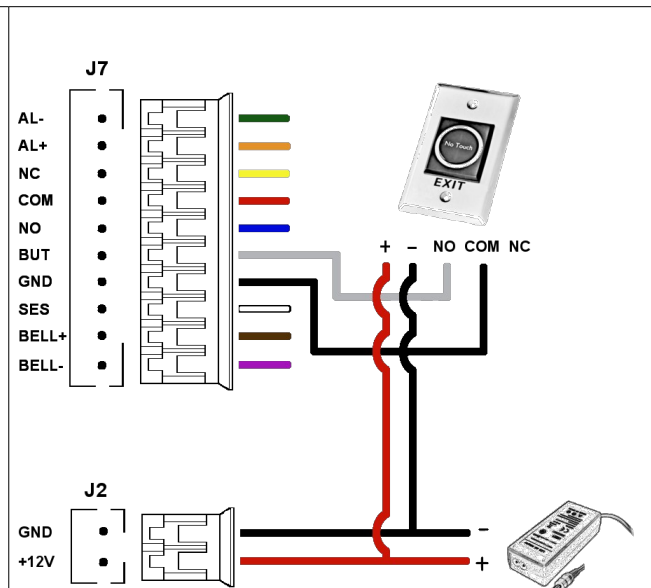


Ligação de botoeira infravermelho

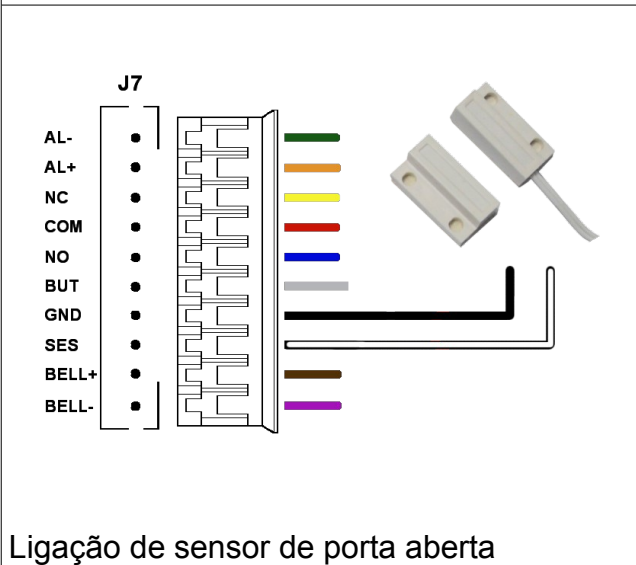

Ligação de sensor de porta aberta

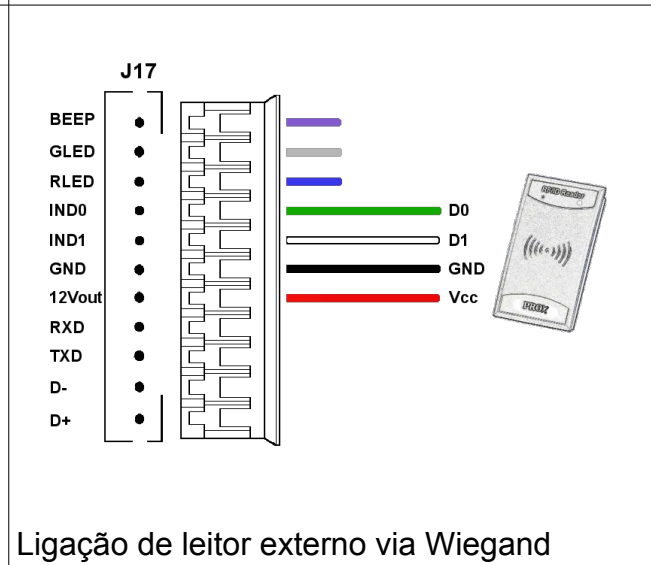

Ligação de leitor externo via Wiegand

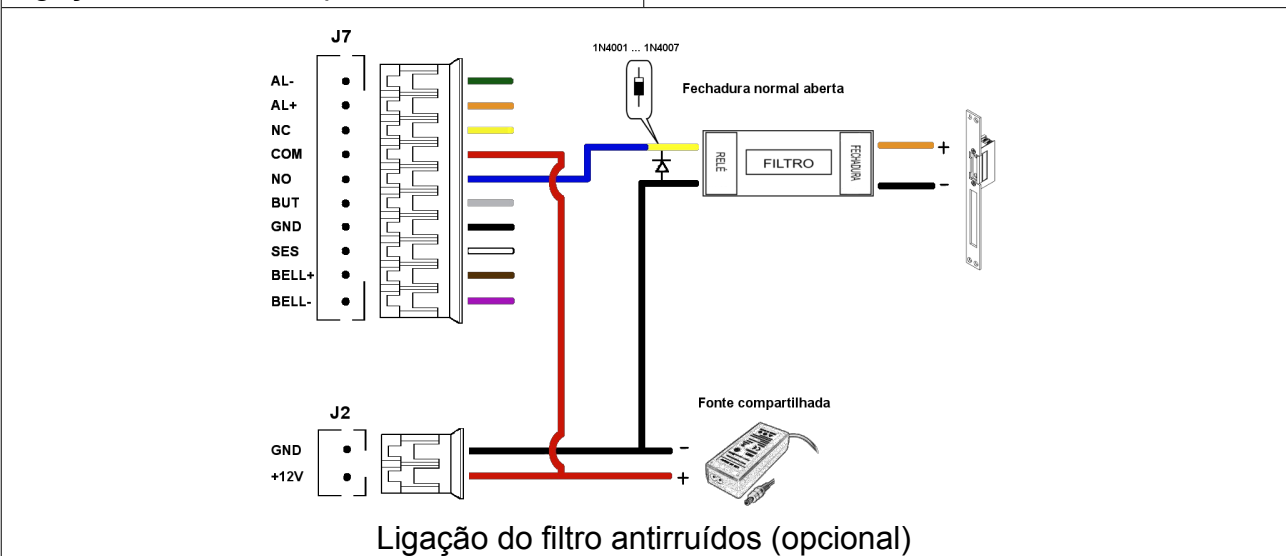

Ligação do filtro antirruídos (opcional)

# OPERAÇÕES BÁSICAS

## 1 Configuração de rede TCP/IP

Acesse o seguinte caminho para configurar o IP do equipamento:

Menu >> Opções >> Comunic. >> IP Addr

## 2 Configuração de data e hora

Acesse o seguinte caminho para configurar a data e hora do equipamento:

Menu >> Opções >> Sistema >> Data e Hora

## 3 Cadastro de usuários e administradores

### 3.1 Cadastro de usuários (não têm acesso ao menu)

#### Utilizando senha

Menu >> Usuários >> Cadastrar Usr >>

Cadastrar Senha: Insira o PIN desejado e a senha

#### Utilizando cartões MIFARE

##### 1o Passo:

Siga o procedimento 'Utilizando senha'

##### 2o Passo:

Menu >> Usuários >> GerCart Intelg >>

EscrMAT no car: Entre com o PIN cadastrado anteriormente e em seguida aproxime o cartão.

#### Utilizando cartões ID/EM

Menu >> Usuários >> Cadastrar Usr >> Reg RFID: Insira o PIN e em seguida aproxime o cartão.

### 3.2 Cadastro de administradores (têm acesso ao menu)

Acesse o seguinte caminho:

Menu >> Usuários >> Cadastrar Admin

Em seguida selecione o tipo de autenticação (Impressão digital, senha, cartão).

Em seguida selecione o nível de privilégio do administrador.

Existem 3 diferentes níveis de privilégios para os administradores do equipamento:

Cadastrador: pode cadastrar novos usuários e novos cadastradores.

Administrador: pode cadastrar novos usuários, cadastradores e administradores. Além disso, tem acesso à várias opções no Menu. Não visualiza o submenu 'Opções avançadas'

Supervisor: Tem acesso total à todas as funções do equipamento.

O restante do procedimento para cadastramento de administradores é idêntico ao procedimento descrito para o cadastramento de usuários

## 4 Excluir usuários

Menu >> Usuários >> Excluir: Entre com o PIN desejado.

## 5 Excluir privilégios dos

### Administradores (não apaga usuários)

Este procedimento libera o acesso ao menu para todos os usuários

Menu >> Opções >> Sistema >> Opção Avançada >> Clr Admin Pri

## 6 Apagar dados (Apaga todos usuários)

Menu >> Opções >> Sistema >> Opção Avançada >> Apagar Dados