




ZKTeco[®]

Passfinger 1022


Guia de instalação

INSTALAÇÃO ELÉTRICA

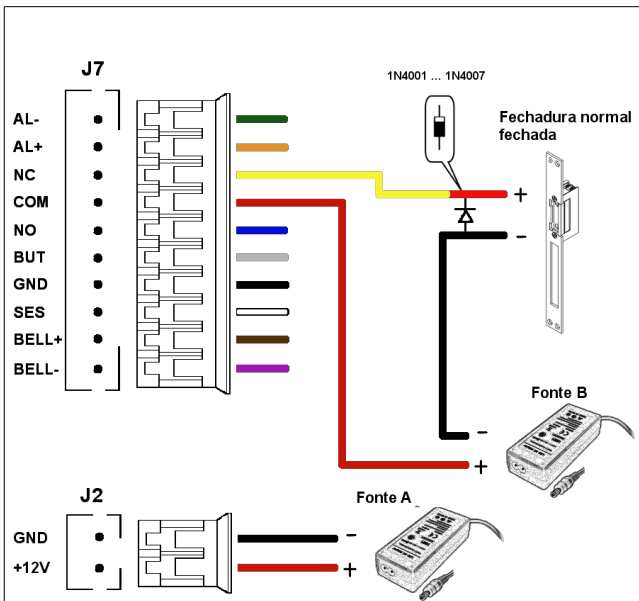


Acionamento de fechadura normal fechada com fonte dedicada.

Obrigatório o uso do diodo

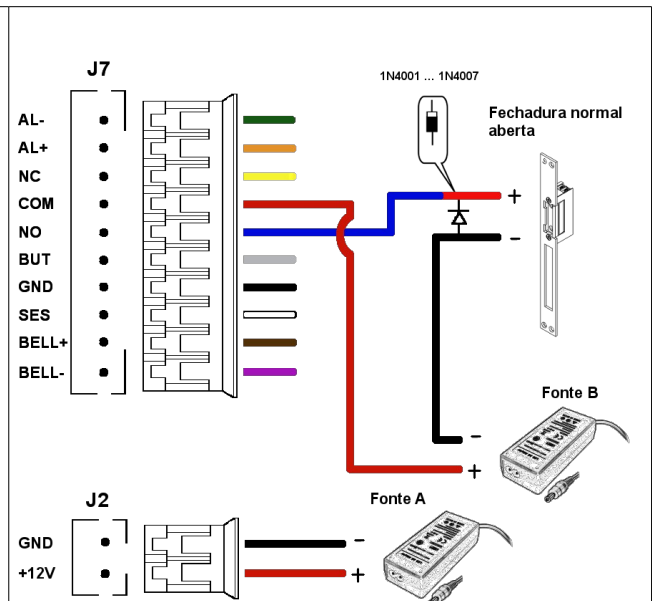


Acionamento de fechadura normal aberta com fonte dedicada.

Obrigatório o uso do diodo

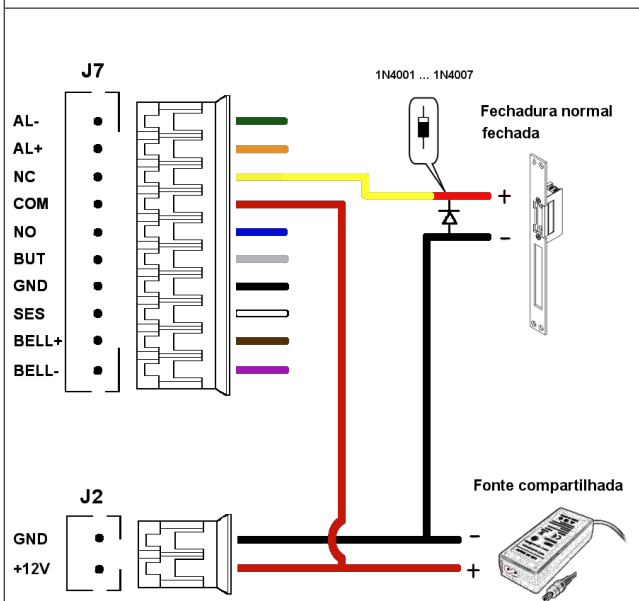

Acionamento de fechadura normal fechada com fonte compartilhada.


Obrigatório o uso do diodo

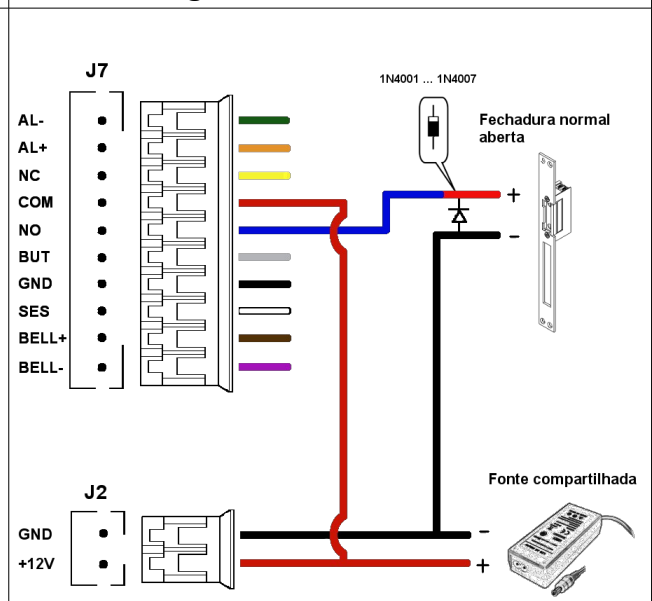


Acionamento de fechadura normal aberta com fonte compartilhada.

Obrigatório o uso do diodo


INSTALAÇÃO ELÉTRICA

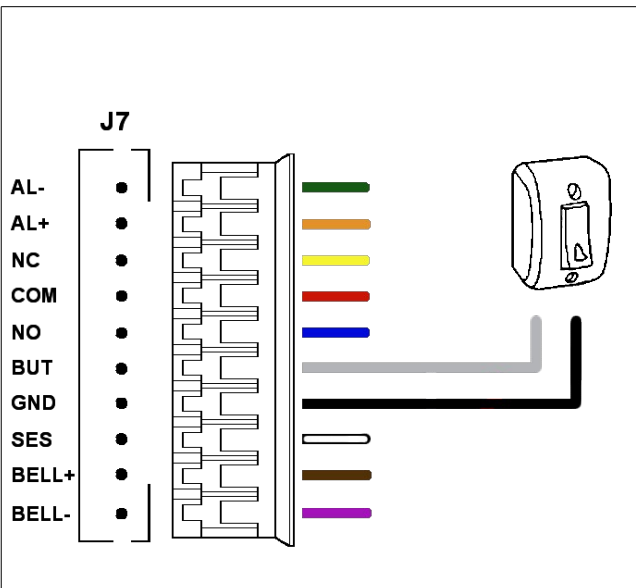


Ligação de botoeira simples

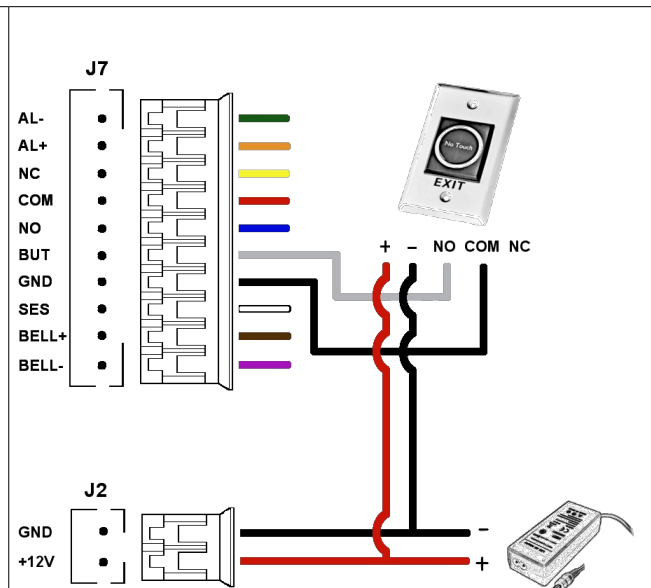


Ligação de botoeira infravermelho

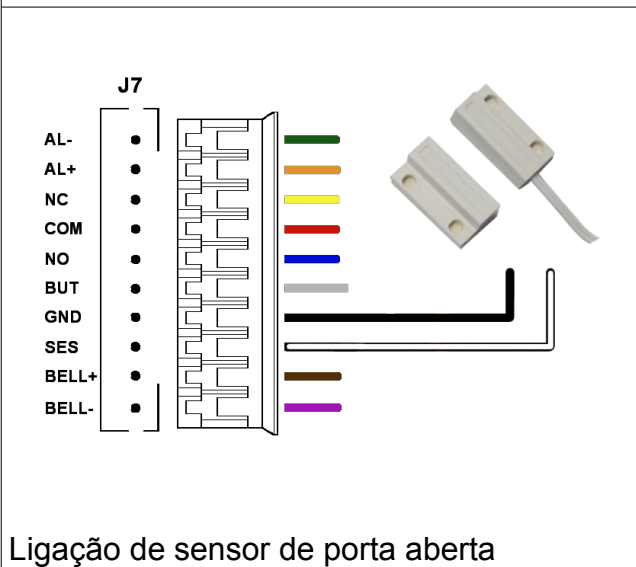

Ligação de sensor de porta aberta

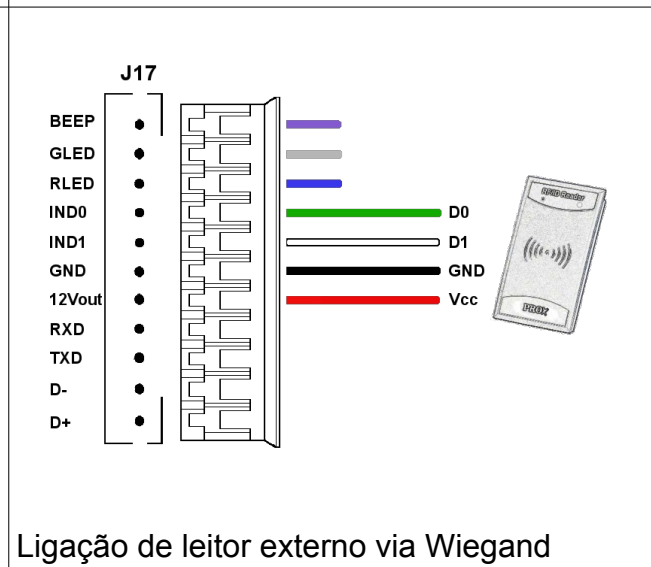

Ligação de leitor externo via Wiegand

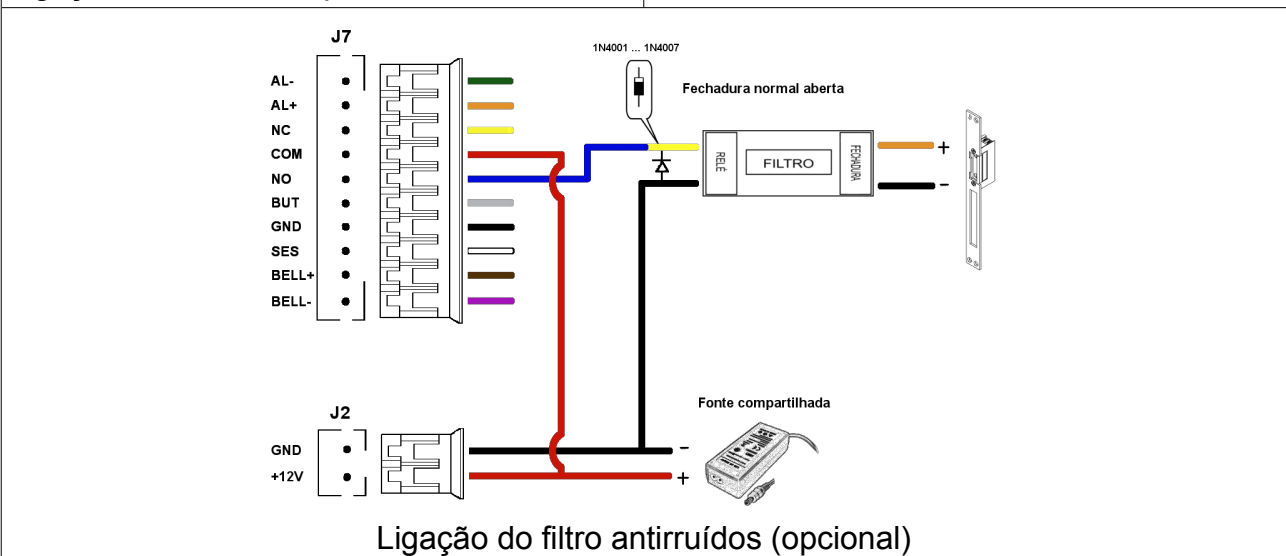

Ligação do filtro antirruídos (opcional)

OPERAÇÕES BÁSICAS

1 Configuração de rede TCP/IP

Acesse o seguinte caminho para configurar o IP do equipamento:

Menu >> Opções >> Comunic. >> IP Addr

2 Configuração de data e hora

Acesse o seguinte caminho para configurar a data e hora do equipamento:

Menu >> Opções >> Sistema >> Data e Hora

3 Cadastro de usuários e administradores

3.1 Cadastro de usuários (não têm acesso ao menu)

Utilizando impressão digital

Menu >> Usuários >> Cadastrar Usr >>

Cadastrar ID:

Insira o PIN e coloque o mesmo dedo sobre o sensor 3 vezes.

Utilizando senha

Menu >> Usuários >> Cadastrar Usr >>

Cadastrar Senha: Insira o PIN desejado e a senha

Utilizando cartões MIFARE

1o Passo:

Siga o procedimento 'Utilizando senha'

2o Passo:

Menu >> Usuários >> GerCart Intelg >> EscrMAT no car: Entre com o PIN cadastrado anteriormente e em seguida aproxime o cartão.

Utilizando cartões ID/EM

Menu >> Usuários >> Cadastrar Usr >> Reg RFID: Insira o PIN e em seguida aproxime o cartão.

3.2 Cadastro de administradores (têm acesso ao menu)

Acesse o seguinte caminho:

Menu >> Usuários >> Cadastrar Admin

Em seguida selecione o tipo de autenticação (Impressão digital, senha, cartão).

Em seguida selecione o nível de privilégio do administrador.

Existem 3 diferentes níveis de privilégios para os administradores do equipamento: Cadastrador: pode cadastrar novos usuários e novos cadastradores.

Administrador: pode cadastrar novos usuários, cadastradores e administradores. Além disso, tem acesso à várias opções no Menu. Não visualiza o submenu 'Opções avançadas'

Supervisor: Tem acesso total à todas as funções do equipamento.

O restante do procedimento para cadastramento de administradores é idêntico ao procedimento descrito para o cadastramento de usuários

4 Excluir usuários

Menu >> Usuários >> Excluir: Entre com o PIN desejado.

5 Excluir privilégios dos

Administradores (não apaga usuários)

Este procedimento libera o acesso ao menu para todos os usuários

Menu >> Opções >> Sistema >> Opção Avançada >> Clr Admin Pri

6 Apagar dados (Apaga todos usuários)

Menu >> Opções >> Sistema >> Opção Avançada >> Apagar Dados