


MANUAL DE USUÁRIO

AL20B Bloqueio de impressão digital com bloqueio de impressão digital de toque com teclado de toque

Versão : 1.1

Data: Março, 2018

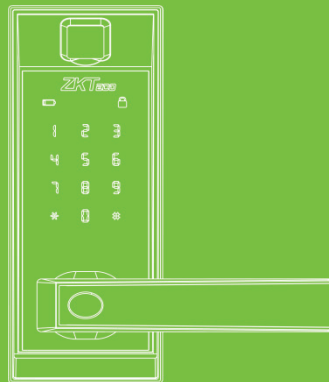

Índice


Leia antes de usar	1
Precauções de segurança	1
Estrutura	2
Funções Básicas	3
Introdução ao usuário	3
Inicialização.....	4
Senha Aleatória.....	4
Guia de Voz.....	5
Ajuste de volume.....	5
Ajuste de Idioma.....	5
Modo de bloqueio	5
Normal Aberto.....	6
Aviso de Pouca Bateria.....	6
Bateria Externa 9V	7

Como mudar a direção do punho.....	8
Chave Mecânica de Emergência	9
Como usar	10
Registrar primeiro administrador.....	10
Registrar outro administrador.....	12
Registrar usuário normal	13
Deletar Admin	14
Deletar Usuário Normal.....	15
Registro de backup	16
Ajuste de volume	17
Configuração de Idiomas.....	18
Modo de bloqueio	19
Modo de abertura normal.....	20

Precauções de segurança

1. A configuração de fábrica de todos os novos bloqueios permitirá que TODAS as verificações os abram.
2. Por favor, registre pelo menos um administrador para a fechadura recém-instalada. A fechadura não pode registrar qualquer usuário normal sem um administrador.
3. A fechadura está equipada com chaves mecânicas para desbloqueio manual. Por favor, mantenha o chaves mecânicas em um lugar seguro.
4. Para ligar a fechadura, são necessárias quatro pilhas alcalinas AA (não incluídas). Baterias não alcalinas e recarregáveis NÃO SÃO RECOMENDADAS.
5. Não remova as pilhas quando a trava estiver no estado de funcionamento.
6. Por favor, substitua a bateria em breve quando o bloqueio solicitar bateria fraca.
7. Se a fechadura não tiver nenhuma atividade por sete segundos, ele entrará no modo de suspensão e prompts de tempo expirados.

Estrutura

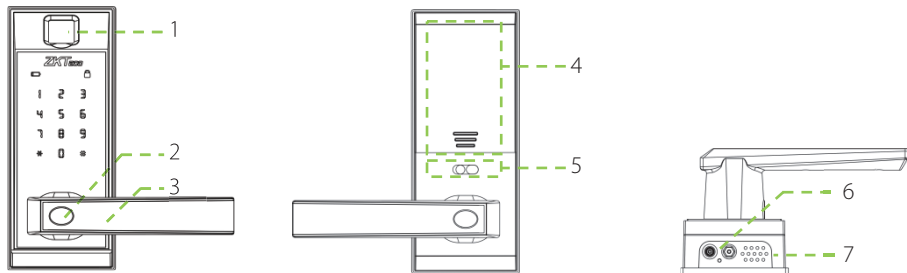

- 1 Sensor de Impressão Digital
- 2. Entrada de Chave Mecânica
- 3. Alça
- 4. Área de Bateria

- 5. Interruptor de bloqueio
- 6. Interface de bateria de 9V
- 7. Alto falante

Introdução ao usuário

Grupo	Moda de Verificação	Função	Capacidade
Administrador	Impressão digital	Registrar / Excluir Usuário, Abra a porta, Acessar no menu	Max.100
	Senha		Max.100
Usuário Normal	Impressão digital	Abrir a porta	Max.100
	Senha		Max.100

Nota:

1. A capacidade máxima de imp. digital / senha é 100 para todos os grupos.
2. O tamanho da senha é de seis dígitos.

Inicialização

Inicializar a fechadura significa que todos os dados serão excluídos e restaurados para a configuração padrão de fábrica.

Etapas da operação: Pressione o botão de redefinição na parte traseiro da fechadura e toque no teclado para ligá-la segurando o botão de reset por 5 segundos até ela emitir o comando de voz de "Restaurar as configurações padrão, aguarde um momento". Depois de cerca de 30 segundos, a fechadura emite a voz de "concluído" e, em seguida, a inicialização é concluída completamente.

Senha Aleatória

Senha aleatória = Os usuários podem inserir qualquer número de dígitos aleatórios antes ou depois da senha de seis dígitos, desde que o número máximo de dígitos digitados seja 32 ou menos.

Por exemplo: Se a senha correta for 123456, a senha aleatória pode ser 89123456807, 1234562363, 389123456, etc.

Guia de Voz

Depois de acessar o menu, a fechadura fornece avisos de voz antes e depois de cada operação para fácil configuração.

Ajuste de volume

O volume da fechadura pode ser definido, que tem três modos, modo de alto volume, modo volume baixo e modo silencioso.

Configuração de idioma

Suporta Inglês / Espanhol ou Inglês / Português e modo silencioso.

Modo de bloqueio

Quando a fechadura define como modo de bloqueio, apenas o administrador pode abrir a porta, e também pode usar o Interruptor da fechadura para ativar ou desativar o modo.

Normal Aberto

O modo de abertura normal é manter a porta sempre desbloqueada, o que é adequado para salas de reunião e alguns lugares livres para entrada ou saída.


Aviso de bateria fraca

Quando a fechadura tem uma bateria fraca, um bipe curto e um aviso de voz de "Bateria baixa, por favor substituir " será solicitado.

Nota: O acesso às etapas do menu não é permitido no status de bateria fraca.

Bateria Externa 9V


A bateria externa de 9V é usada para abrir portas em situações de emergência.

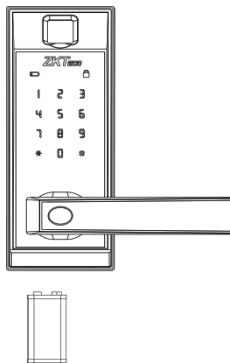


Nota: A bateria acima deve ser de 9V alcalina (6LR61).

Como mudar a direção do puxador


1

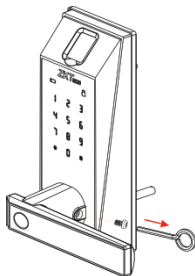


2

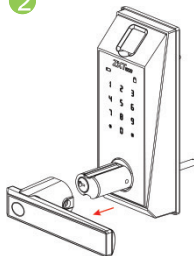

3

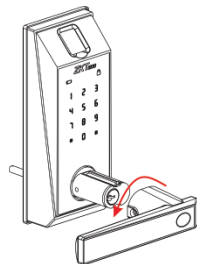

4

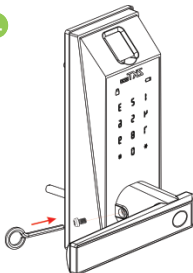


Passos:

1. Remova os parafusos com uma chave de fenda.
2. Retire a alça do corpo da fechadura.
3. Gire a alça na direção oposta.
4. Substitua os parafusos.


Chave Mecânica de Emergência

A chave mecânica é usada para abrir a porta quando a fechadura tem mau funcionamento eletrônico.

Nota: Mantenha a chave mecânica em um local seguro.

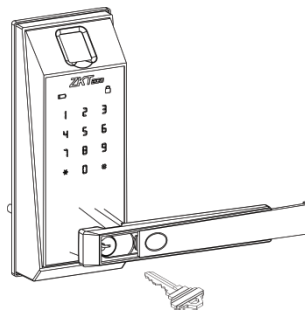


Registrar primeiro administrador

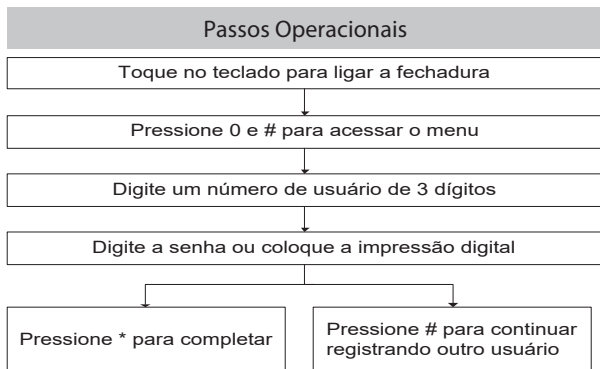

Nota:


1. Coloque um dedo três vezes no sensor de impressão digital para registrar a impressão digital.
2. O tamanho da senha deve ser de seis dígitos.
3. O tamanho do número de usuário padrão é de três dígitos, mas um ou dois números de usuário são aceitos pressionando a tecla #.
4. Pressione * para cancelar o registro antes que o registro seja concluído.

Registrar outro administrador

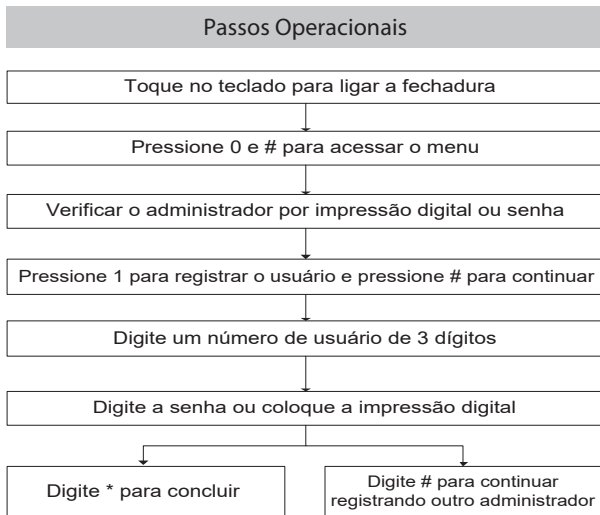


Nota: Se você verificar o administrador por senha, por favor termine com o botão #


Registrar usuário normal

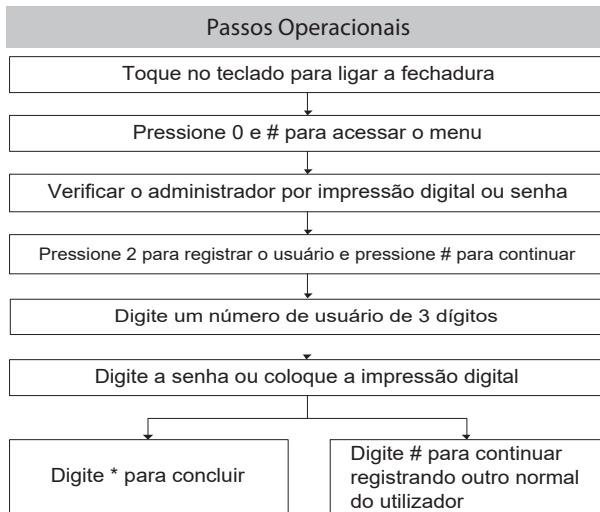


Deletar Admin

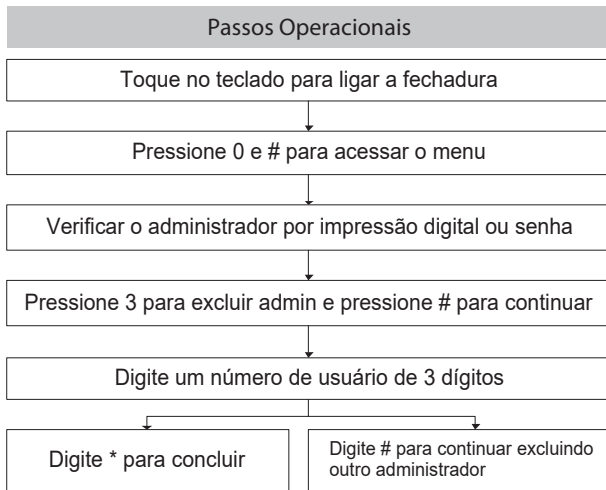


Excluir usuário normal

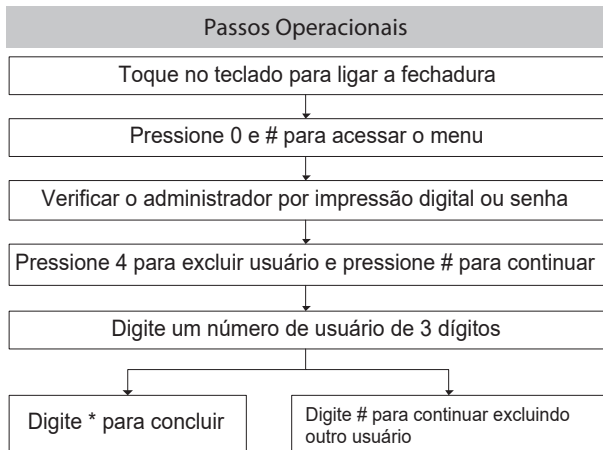


Fazer backup de inscrição

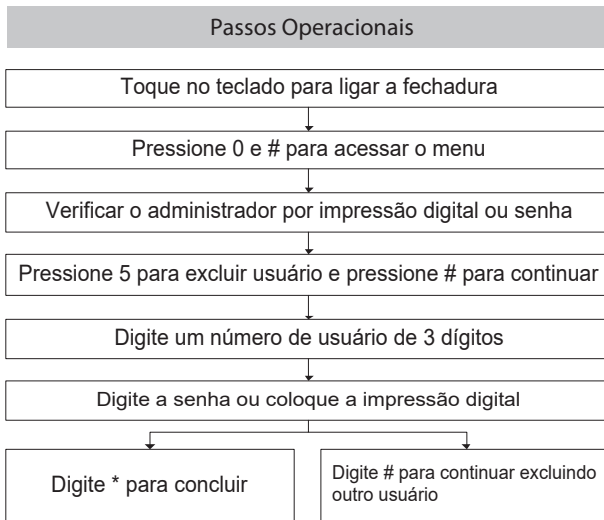

Ajuste de volume

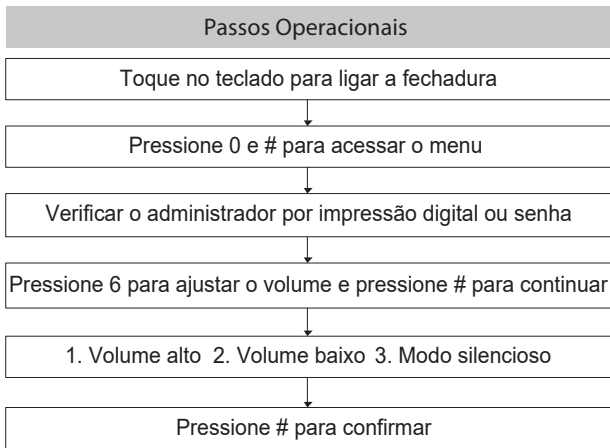


Ajuste de Idioma

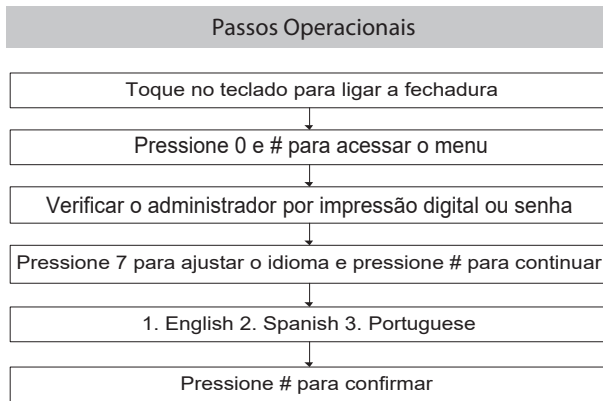

Nota: Existem apenas dois modos de idioma, inglês / espanhol ou inglês / português. Por exemplo, se a fechadura estiver equipada com inglês / espanhol, o teclado acende-se 1 e 2 botão.

Modo de bloqueio

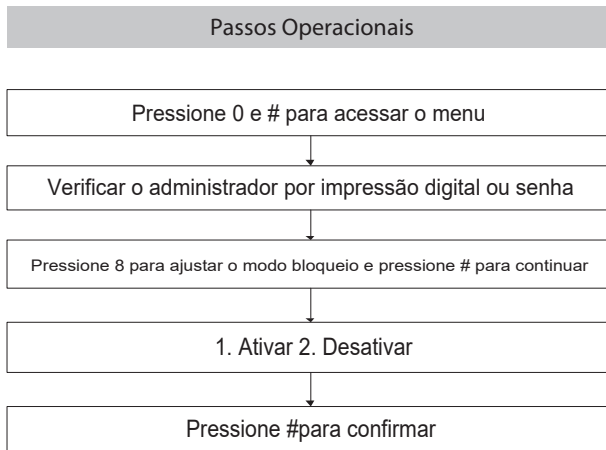

Modo de Abertura Normal

